


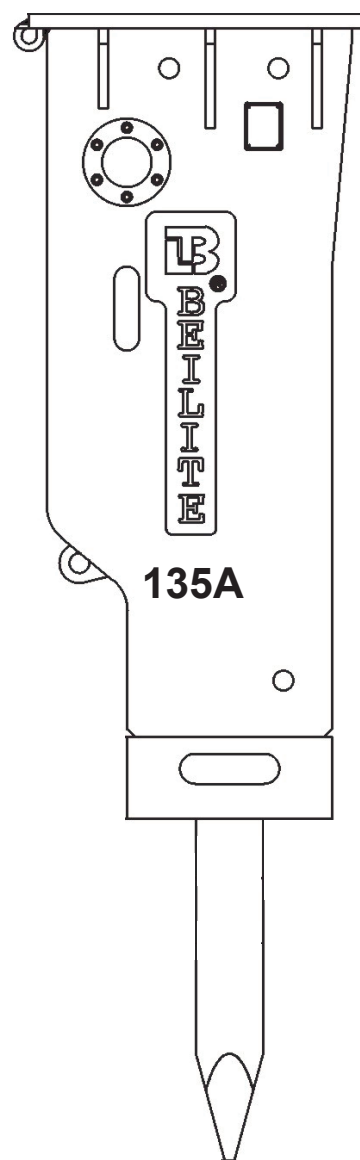

B[®]
BEILITE

Seriennummer: _____ bis _____

Serial number: _____ up to _____

ORIGINAL BEILITE ERSATZTEILE

Echte Beilite-Ersatzteile werden nach dem neuesten technologischen Erkenntnisstand und mit modernsten ingenieurtechnischen Mitteln konzipiert und gefertigt. Beilite-Ersatzteile werden aus den besten auf dem Markt erhältlichen Materialien und mit Hilfe modernster Fertigungsmethoden hergestellt.

Es ist von größter Wichtigkeit, dass Sie nur echte Beilite-Ersatzteile verwenden, um auf diese Weise einen problemlosen Betrieb sowie eine leichte Wartung und Reparatur des Hammers sicherzustellen. Bitte beachten Sie, dass eventuelle Garantieansprüche nur dann bearbeitet werden können. Wenn Sie echte Beilite-Ersatzteile für Ihren Hammer verwendet haben.

VERMERK DER SERIENNUMMER

Es ist wichtig, dass Sie bei der Bestellung von Ersatzteilen die korrekte Seriennummer des Hammers angeben können. Die Seriennummer bietet die einzige Möglichkeit, die zu einem bestimmten Hammer gehörigen Teile zu identifizieren. Die Seriennummer des Hammers ist in den Ventilkörper eingeschlagen. Die Seriennummer ist ebenfalls auf dem CE-Schild am Hammergehäuse vermerkt.

ERSATZTEILBESTELLUNG

Präzise Bestellungen bilden die Grundlage für schnelle Ersatzteillieferungen.

Erforderliche Angaben:

- Name des Kunden und der Kontaktperson
- Bestellnummer (falls vorhanden)
- Lieferanschrift
- Lieferart (Luftpost, ect.)
- Gewünschter Liefertermin
- Rechnungsanschrift
- Modell und Seriennummer des Hammers
- Bezeichnung, Nummer und erforderliche Anzahl der Ersatzteile

GENUINE BEILITE SPARE PARTS

Beilite genuine spare parts are designed and manufactured by using the latest technological knowledge and engineering skills. Beilite spare parts are made of the best available materials with the most advanced manufacturing techniques.

It is important that you use only genuine Beilite spare parts, to ensure easy operation, maintenance and repair of the product. Please note that eventual warranty claims will be handled only if you have used genuine Beilite parts in your Beilite.

LOCATION OF THE SERIAL NUMBER

It's important to make correct reference to the serial number of the product when ordering spare parts. Identification of serial number is the only proper means of maintaining and identifying parts for a specific product. The location of equipment serial number is pointed in "Operation and maintenance" manual.

SPARE PARTS ORDERS

Quick spare parts deliveries are secured by exact orders.

Required information:


- Name of customer and contact person
- Order number (when available)
- Delivery address
- Mode of delivery (air mail ect.)
- Required delivery date
- Invoicing address
- Model and serial number of the product
- Name, number and required amount of spare parts

Inhaltsverzeichnis



-	Abmessungen	8
-	Akkumulator	11
-	Anzugsmomenten	4
-	Dichtsatz	10
-	Ersatzteilliste	4
-	Fettpresse	13
-	Gehäuse	6
-	Meissel	9
-	N2 Füll Satz	12
-	Optionen	13
-	Werkzeugkiste	12

Contents

-	Accumulator	11
-	Dimensions	8
-	Grease Gun	13
-	Housing	6
-	N2 Filling Gear	12
-	Optional Equipment	13
-	Seal Kit	10
-	Spare Part List	4
-	Toolkit	12
-	Tools	9
-	Torque Moments	4

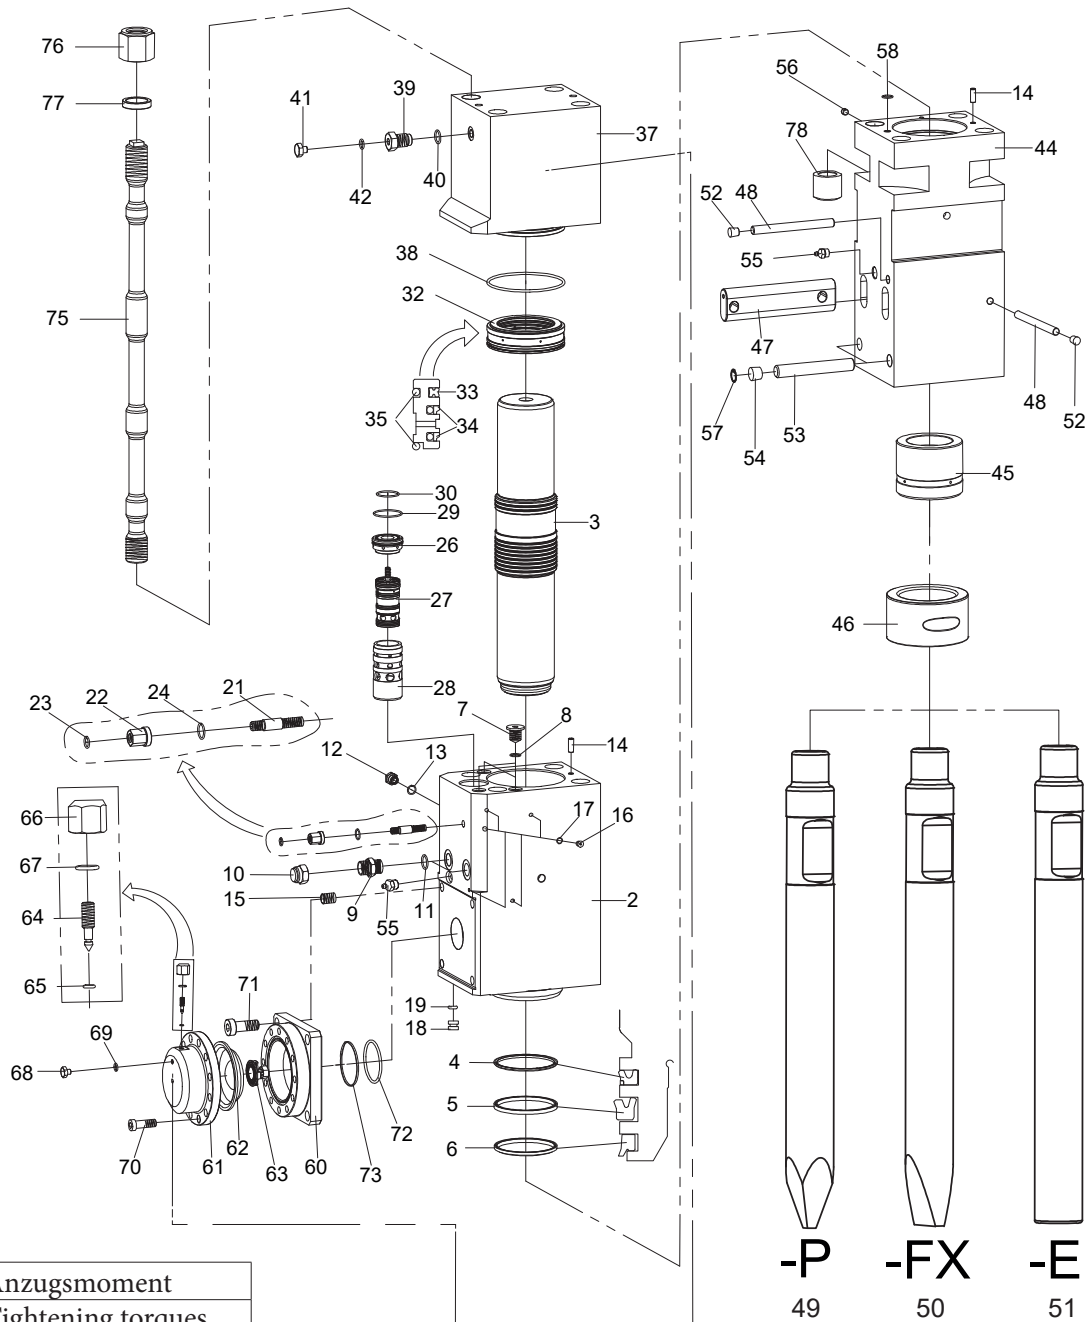


No.	Anzugsmoment Tightening torques
7	225-235NM
9	360-370NM
12	130-140NM
16	60-70NM
22	110NM
39	130-140NM
41	50NM
55	60-70NM
66	80NM
68	50NM
70	480NM
71	940NM
75	3500NM

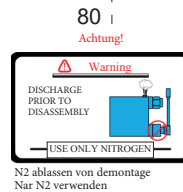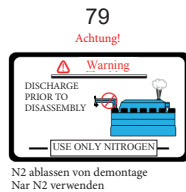

Version 2019 s/n BLTB135A-

No.	ET No.-Part No.	St-Qty	Beschreibung - DE	Description - GB	Abmessungen-Dimension
1	BLTB-135A-100		Zylinderaufbau	Cylinder Assembly	/
2	BLTB-135A-101	1	Zylinder	Cylinder	/
3	BLTB-135A-102	1	Kolben	Piston	/
4	BLTB-135A-SKX-103	1	Puffering	Buffer Ring	HBV 140*155.5*5.8
5	BLTB-135A-SKX-104	1	Dichtung	U-Packing	IUIS 140*155*9
6	BLTB-135A-SKX-105	1	Staubdichtung	Dust Seal	LBI 140*155*6*8.9
7	BLTB-135A-106	3	Pfropfen	Plug	M25*2
8	BLTB-135A-SKX-107	3	O-Ring	O-Ring	1BP-22A
9	BLTB-135A-108	2	Ein/Aus Adapter	In/Out Adapter	G 1"
10	BLTB-135A-109	2	Ein/Aus Adapter deck.	In/Out Adapter Cover	G 1"
11	BLTB-135A-SKX-110	2	O-Ring	O-Ring	1BP-29
12	BLTB-135A-111	1	Entlüftungsventil	Exhaust Valve	G 1/2"
13	BLTB-135A-SKX-112	1	O-Ring	O-Ring	1BP-18
14	BLTB-135A-113	2	Führungsstift	Guide Pin	Φ12.5*30
15	BLTB-135A-114	4	Bolzen	Bolt	ST24*3*10
16	BLTB-135A-115	7	Propfen	Plug	G 1/4"
17	BLTB-135A-SKX-116	7	O-ring	O-Ring	1BP-11
18	BLTB-135A-SKX-120	1	Weißer Propfen	White Plug	T/P Φ15*Φ11*14
19	BLTB-135A-SKX-122	1	O-Ring	O-Ring	1BP-11
20	BLTB-135A-150		Ventileinsteller	Valve Adjuster Assembly	/
21	BLTB-135A-151	1	Ventil	Valve	M18*P1.5*90
22	BLTB-135A-152	1	Ventilschraube	Valve Nut	M18*P1.5*32
23	BLTB-135A-SKX-153	1	O-Ring	O-Ring	1BP-15
24	BLTB-135A-SKX-154	1	O-Ring	O-Ring	1BP-22
25	BLTB-135A-200		Ventilaufbau	Valve Assembly	/
26	BLTB-135A-201	1	Ventilhülle	Valve Cover	/
27	BLTB-135A-202	1	Ventil	Valve	/
28	BLTB-135A-203	1	Ventilhülse	Valve Sleeve	/
29	BLTB-135A-SKX-204	1	O-Ring	O-Ring	1BG-65
30	BLTB-135A-SKX-205	1	O-Ring	O-Ring	1BG-50
31	BLTB-135A-300		Kolbenbuchsenaufbau	Piston Bush Assembly	
32	BLTB-135A-301	1	Kolbenbuchse	Piston Bush	Φ190*54
33	BLTB-135A-SKX-302	1	Gasdichtung	Gas Seal	IKH-138*150.6*10
34	BLTB-135A-SKX-303	2	Abdichtung	Step Seal	SPNS-138
35	BLTB-135A-SKX-304	2	O-Ring	O-Ring	1BG-180
36	BLTB-135A-400		Zylinderkopfaufbau	Back Head Assembly	
37	BLTB-135A-401	1	Zylinderkopf	Back Head	248X333X320
38	BLTB-135A-SKX-402	1	O-Ring	O-Ring	1BG-180
39	BLTB-135A-403	1	Gasfülventil	Gas Charging Valve	G 1/2"
40	BLTB-135A-SKX-404	1	O-Ring	O-Ring	1BP-18
41	BLTB-135A-405	1	Gasventildeckel	Gas Charging Valve Cover	M10*P1.0
42	BLTB-135A-SKX-406	1	O-Ring	O-Ring	1BP-12
43	BLTB-135A-500		Vorderkopfaufbau	Front Head Assembly	
44	BLTB-135A-501	1	Vorderbuchse	Front Head	612X250X292
45	BLTB-135A-502	1	Rückstoßbuchse	Thrust Bush	Φ135*Φ162*131
46	BLTB-135A-504	1	Meisselbuchse	Chisel Bush	Φ135*Φ189*120
47	BLTB-135A-505	2	Meisselstift	Chisel Pin	81X40X290
48	BLTB-135A-506	2	Büchsenstift	Bushing Pin	Φ20*215
49	BLTB-135A-507-P	1	Spizmeissel	Moil Point	Φ135X1200
50	BLTB-135A-507-FX	1	Flachmeissel	Chisel Point	Φ135X1200

No.	ET No.-Part No.	St-Qty	Beschreibung - DE	Description - GB	Abmessungen-Dimension
51	BLTB-135A-507-E	1	Flachmeissel	Blunt Point	Φ135X1200
52	BLTB-135A-508	2	Gummipropfen1	Rubber Plug1	Φ20*21
53	BLTB-135A-509	2	Meisselbüchsenstift	Chisel Bush Pin	Φ30x204
54	BLTB-135A-510	2	Gummipropfen2	Rubber Plug2	Φ30x24
55	BLTB-135A-513	2	Schmiernippel	Grease Nipple	G 1/4"
56	BLTB-135A-515	1	Anschlussstopfen	Process Plug	M12X1.75X10
57	BLTB-135A-518	2	Sicherungsring	Snap Ring	Φ30
58	BLTB-135A-SKX-519	1	O-Ring	O-Ring	1BP-12
59	BLTB-135A-600		Gasspeicheraufbau	Accumulator Assembly	/
60	BLTB-135A-601	1	Gasspeicherboden	Accumulator Bottom	/
61	BLTB-135A-602	1	Gasspeicherdeckel	Accumulator Cover	/
62	BLTB-135A-603	1	Membrane	Diaphragm	Φ170*35
63	BLTB-135A-604	1	Inneresventil	Inner Valve Assembly	Φ64*15
64	BLTB-135A-605	1	Gaseinstellvorrichtung	Gas Charging Adjuster	M12*P1.25
65	BLTB-135A-SKX-606	1	O-Ring	O-Ring	1BP-5
66	BLTB-135A-607	1	Gasauffüllkappe	Gas Charging Cap	M12*P1.25
67	BLTB-135A-SKX-608	1	O-Ring	O-Ring	1BP-14
68	BLTB-135A-609	1	Gasspeicherpropfen	Acc'cover Plug	M10*P1.0
69	BLTB-135A-SKX-610	1	O-Ring	O-Ring	1BP-12
70	BLTB-135A-611	12	Deckelschraube	Inner Cover Hex.socket Bolt	M18*1.5*45
71	BLTB-135A-612	4	Bodenschraube	Inner Bottom Hex.socket Bolt	M24*P3.0*60
72	BLTB-135A-SKX-613	1	O-Ring	O-Ring	1BP-95
73	BLTB-135A-SKX-614	1	Weißer Ring	White Ring	4BP-95
74	BLTB-135A-700		Mutterschraubeaufbau	Through Bolt Assembly	
75	BLTB-135A-701	4	Mutterschraube	Through Bolt	RD44X4.233X990
76	BLTB-135A-702	4	Gewindemutter(oben)	Screw Nut(Upper)	RD44X4.233X60
77	BLTB-135A-703	4	Unterlegscheibe	Washer	Φ45*Φ70*15
78	BLTB-135A-704	4	Gewindemutter(Unten)	Screw Nut(Lower)	RD44X4.233X56
79		1	Accumulator Warnung (öffnen)	Warning Open	
80		1	N2 Füllung Aufkleber	N2 Charge Sticker	

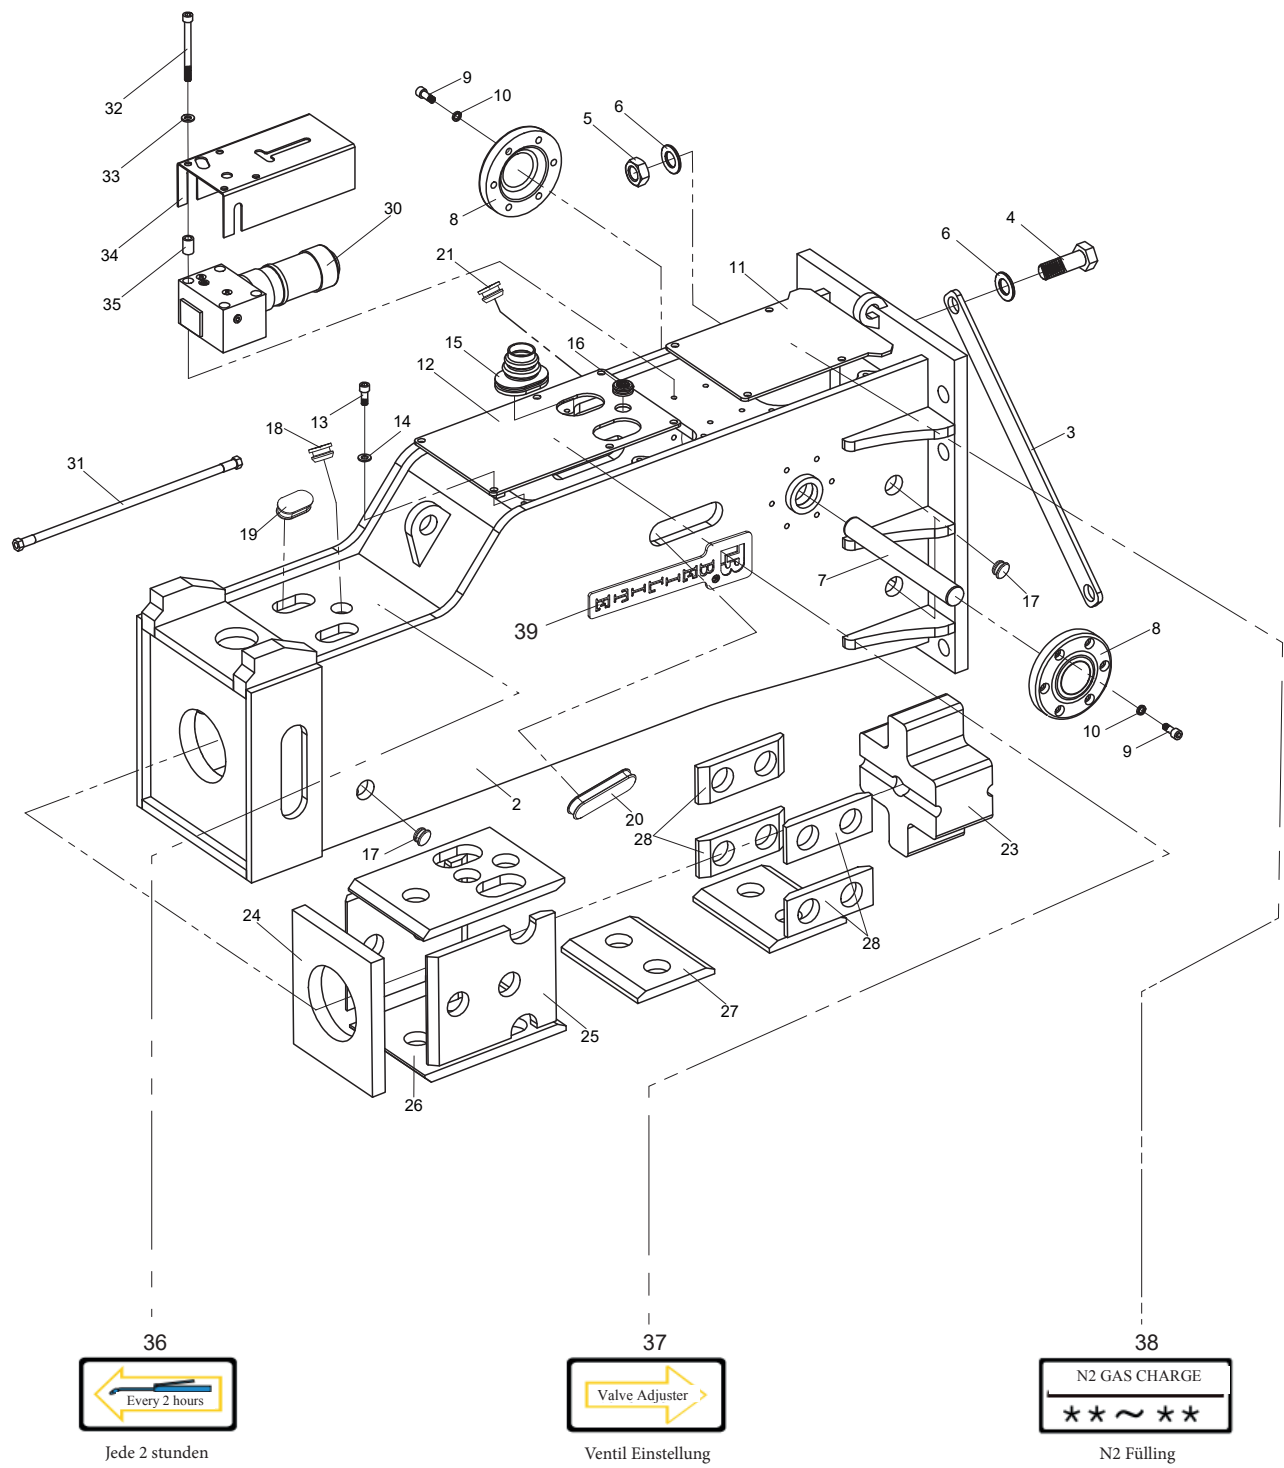


No.	ET No.-Part No.	St-Qty	Beschreibung - DE	Description - GB	Abmessungen-Dimension
1	BLTB-135A-900		Rahmenmontage	Frame Ass'y	
2	BLTB-135A-901	1	Rahmen (Kasten Typ)	Frame(Box Type)	495×680×1623
3	BLTB-135A-902	1	Abdeckung	Cover	652×50×10
4	BLTB-135A-903	12	M/C Sechskantschraube	M/C Hex Bolt	M30×110
5	BLTB-135A-904	12	M/C Sechskantmutter	M/C Hex Nut	M30
6	BLTB-135A-905	24	M/C Spanscheibe	M/C Spring Washer	Ø30
7	BLTB-135A-907	1	Stift	Pin	Ø40×325
8	BLTB-135A-909	2	Stift Abdeckung	Pin Cover	Ø176×24
9	BLTB-135A-910	12	Sechskantschraube	Hex Bolt	M12×30
10	BLTB-135A-911	12	Unterlegscheibe	Washer	Ø12
11	BLTB-135A-914	1	Abdeckplatte-A	Cover Plate-A	345×252×6
12	BLTB-135A-915	1	Abdeckplatte-B	Cover Plate-B	444×252×6
13	BLTB-135A-916	10	Sechskantschraube	Hex Bolt	M12×30
14	BLTB-135A-917	10	Unterlegscheibe	Washer	Ø12
15	BLTB-135A-919	2	Ein/Aus Propfen	In/Out Plug	G1"
16	BLTB-135A-920	1	Ein/Aus Propfen deckel	In/Out Plug Cover	Ø30
17	BLTB-135A-924	6	Gummi Platten	Rubber Plug	Ø40*T22
18	BLTB-135A-925	1	Gummi Platten	Rubber Plug	Ø40*T20
19	BLTB-135A-926	4	Gummi Platten	Rubber Plug	88*46*T23
20	BLTB-135A-927	2	Gummi Platten	Rubber Plug	170*50*T22
21	BLTB-135A-928	1	Gummi Platten	Rubber Plug	Ø60*T22
22	BLTB-135A-940		Pufferblech Aufbau	Buffer Plate Ass'	
23	BLTB-135A-941	1	Hinterherpuffer	Back Buffer	287×239×132
24	BLTB-135A-942	1	Mitteldämpfer	Lower Damper	292×248×30
25	BLTB-135A-944	2	Seitendämpfer	Side Damper	288×236×20
26	BLTB-135A-945	2	Obererdämpfer	Up&Down Damper	330×236×20
27	BLTB-135A-946	2	Seitendämpfer	Side Damper	240×180×20
28	BLTB-135A-947	4	Seitendämpfe	Side Damper	200×80×20
29	BLTB-135A-950		Autolub System	Autolub System	
30	BLTB-135A-951	1	Autolub SystemOil	Autolub System	BIG SIZE
31	BLTB-135A-952	1	Öl propfen	Oil Hose Plug	G1/4"×520
32	BLTB-135A-953	4	Sechskantschraube	Hex Bolt	M12×130
33	BLTB-135A-954	4	Unterlegscheibe	Washer	Ø12
34	BLTB-135A-956	1	Autolub Werkzeugdeckel	Autolub Tool Cover	BIG SIZE
35	BLTB-135A-957	4	Autolub Gewindemutter	Autolub Tool Nut	Ø20×Ø13×30
36		1	Jede 2 Stunden Aufkleber	Every 2 Hours Sticker	
37		1	Ventil Einstellung Aufkleber	Valve Adjuster Sticker	
38		1	N2 Füllung Aufkleber	N2 Gas Charge Sticker	
39		1	Beilite Anschweisplatte	Beilite Welding Plate	

ABMESSUNGEN



DIMENSIONS

in mm

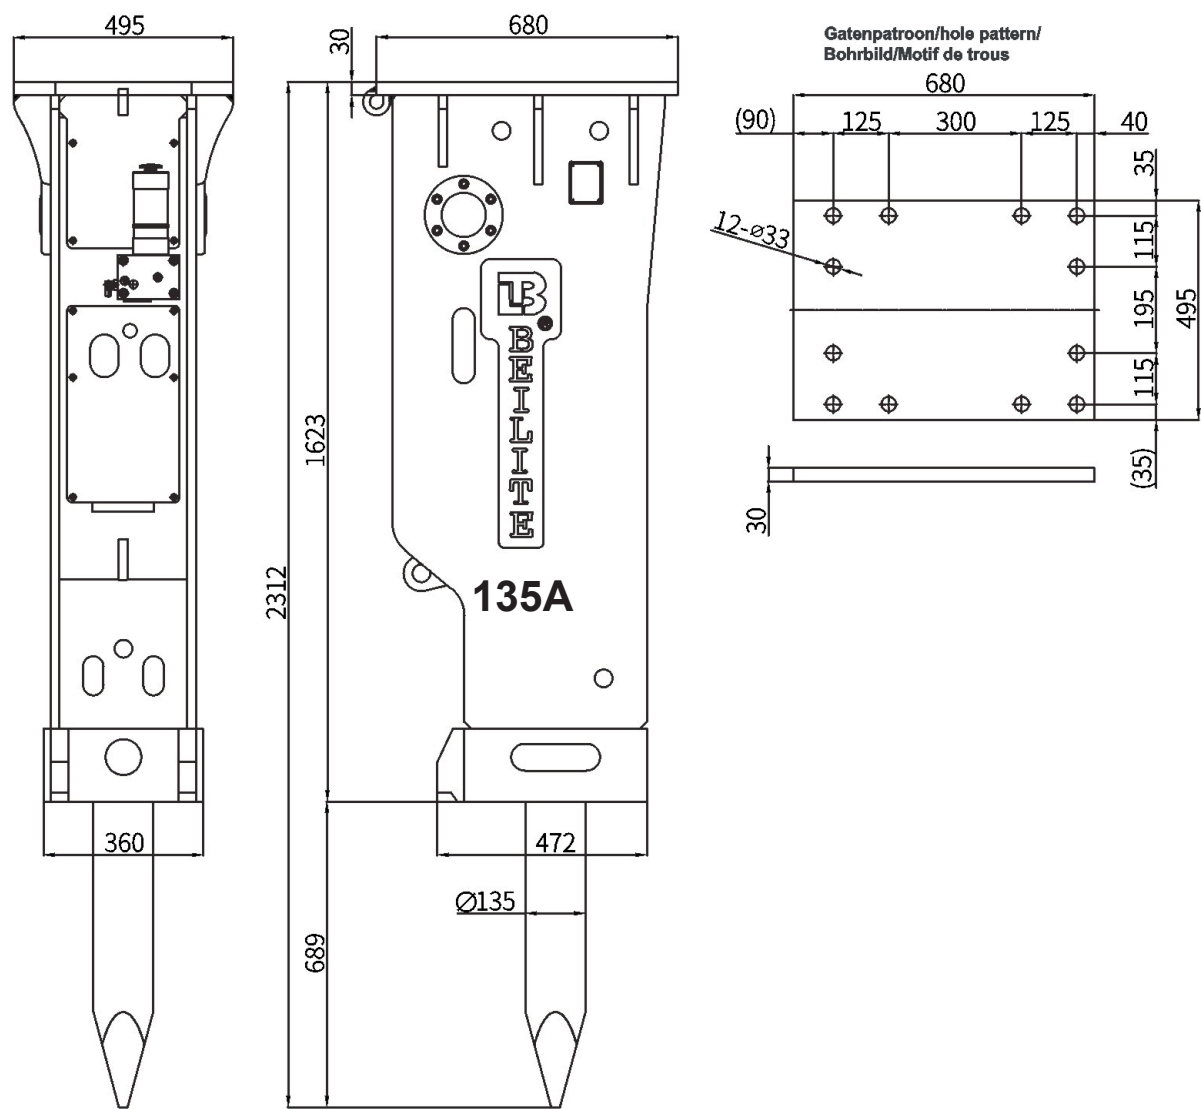

MEISSEL TOOLS

No.	Breite Width	ET No. Part No	Länge Length	Gewicht Weight	Beschreibung Description
49	135	BLTB-135A-507-P	1200	120.00	Moil Point
50	135	BLTB-135A-507-FX	1200	120.00	Chisel Point
51	135	BLTB-135A-507-E	1200	122.00	Blunt Point

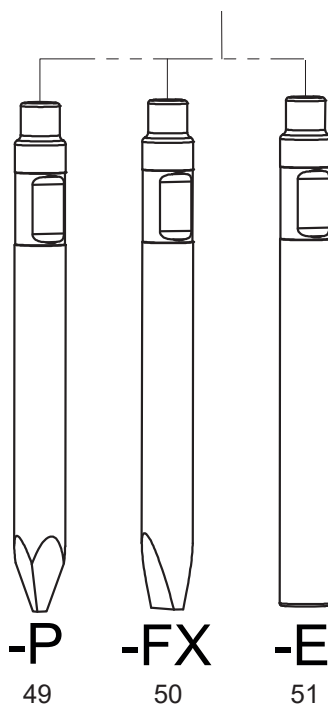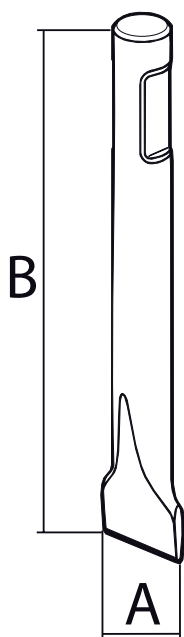

DICHTSATZ BLTB-135A-SKX

SEAL KIT

No.	ET No.-Part No	St-Qty	Beschreibung - DE	Description - GB	Abmessungen Dimension
-	BLTB-135A-SKX				
4	BLTB-135A-SKX-103	1	Puffering	Buffer Ring	HBV 140*155.5*5.8
5	BLTB-135A-SKX-104	1	Dichtung	U-Packing	IUIS 140*155*9
6	BLTB-135A-SKX-105	1	Staubdichtung	Dust Seal	LB1 140*155*6*8.9
8	BLTB-135A-SKX-107	3	O-Ring	O-Ring	1BP-22A
11	BLTB-135A-SKX-110	2	O-Ring	O-Ring	1BP-29
13	BLTB-135A-SKX-112	1	O-Ring	O-Ring	1BP-18
17	BLTB-135A-SKX-116	7	O-Ring	O-Ring	1BP-11
18	BLTB-135A-SKX-120	1	Weißer Propfen	White Plug	T/P Φ15*Φ11*14
19	BLTB-135A-SKX-122	1	O-Ring	O-Ring	1BP-11
23	BLTB-135A-SKX-153	1	O-Ring	O-Ring	1BP-15
24	BLTB-135A-SKX-154	1	O-Ring	O-Ring	1BP-22
29	BLTB-135A-SKX-204	1	O-Ring	O-Ring	1BG-65
30	BLTB-135A-SKX-205	1	O-Ring	O-Ring	1BG-50
33	BLTB-135A-SKX-302	1	Gasdichtung	Gas Seal	IKH-138*150.6*10
34	BLTB-135A-SKX-303	2	Abdichtung	Step Seal	SPNS-138
35	BLTB-135A-SKX-304	2	O-Ring	O-Ring	1BG-180
38	BLTB-135A-SKX-402	1	O-Ring	O-Ring	1BG-180
40	BLTB-135A-SKX-404	1	O-Ring	O-Ring	1BP-18
42	BLTB-135A-SKX-406	1	O-Ring	O-Ring	1BP-12
58	BLTB-135A-SKX-519	1	O-Ring	O-Ring	1BP-12
65	BLTB-135A-SKX-606	1	O-Ring	O-Ring	1BP-5
67	BLTB-135A-SKX-608	1	O-Ring	O-Ring	1BP-14
69	BLTB-135A-SKX-610	1	O-Ring	O-Ring	1BP-12
72	BLTB-135A-SKX-613	1	O-Ring	O-Ring	1BP-95
73	BLTB-135A-SKX-614	1	Weißer Ring	White Ring	4BP-95

AKKUMULATOR REPERATURSET**ACCUMULATOR REPAIR KIT**

Druckspeicher sind Druckbehälter im Kontext der Europäischen Druckgeräterichtlinie 97/23 EC. Wenn Sie Ihren Druckspeicher reparieren wollen, müssen Sie alle Sicherheitsanweisungen befolgen und sich an die Gesetze und an alle nationalen/regionalen Verordnungen Ihres Landes halten.

No.	ET No.-Part No	St-Qty	Beschreibung - DE	Description - GB	Abmessungen Dimension
-			Akkumulator Reperaturset	Accumulator Repair Kit	
62	BLTB-135A-603	1	Membrane	Diaphragm	Φ170*35
63	BLTB-135A-604	1	Inneresventil	Inner valve assembly	Φ64*15
64	BLTB-135A-605	1	Gaseinstelvorrichtung	Gas charging adjuster	M12*P1.25
65	BLTB-135A-SKX-606	1	O-Ring	O-Ring	1BP-5
66	BLTB-135A-607	1	Gasauffülkappe	Gas charging Cap	M12*P1.25
67	BLTB-135A-SKX-608	1	O-Ring	O-Ring	1BP-14
68	BLTB-135A-609	1	Gasspeicherpropfen	Acc'cover plug	M10*P1.0
69	BLTB-135A-SKX-610	1	O-Ring	O-Ring	1BP-12
72	BLTB-135A-SKX-613	1	O-Ring	O-Ring	1BP-95
73	BLTB-135A-SKX-614	1	Weißer Ring	White Ring	4BP-95

WERKZEUGKISTE**TOOLKIT**

No.	ET No.-Part No	St-Qty	Beschreibung - DE	Description - GB	Abmessungen Dimension
1		1	Maulschlüssel	Open Spanner	19-22
2		1	Maulschlüssel	Open Spanner	24-27
3		1	Maulschlüssel	Open Spanner	41-46
4		1	Schlagschrauber	Striking Wrench	65
5		1	Sechskantschlüssel	Hex Key Wrench	5
6		1	Sechskantschlüssel	Hex Key Wrench	6
7		1	Sechskantschlüssel	Hex Key Wrench	8
8		1	Sechskantschlüssel	Hex Key Wrench	10
9		1	Sechskantschlüssel	Hex Key Wrench	12
10		1	Sechskantschlüssel	Hex Key Wrench	14
11		1	Sechskantschlüssel	Hex Key Wrench	19
12		1	N2 Füllgerät	N2 Charging Kit	8MPa
13		1	Sperrstift	Knockout Pin	φ24*257
14		1	Sperrstift	Knockout Pin	φ14.5*297
15		1	Maschinen augenschraube	Machine Eye Bolt	M10
16		1	Maschinen augenschraube	Machine Eye Bolt	M12
17		1	Maschinen augenschraube	Machine Eye Bolt	M16
18		1	Maschinen augenschraube	Machine Eye Bolt	M20
19		1	Ratschenschlüssel	Socket Wrench	14
20	BLTB-135A-513	3	Schmiernippel	Grease Nipple	G1/4
21	BLTB-135A-508	3	Gummi Platten	Rubber Plug	φ20
22	BLTB-135A-510	2	Gummi Platten	Rubber Plug	φ20

N2 FÜLL SATZ**N2 FILLING GEAR**

OPTIONEN

OPTIONAL EQUIPMENT

ET No.Part No	St-Qty	Beschreibung - DE	Description - GB
	1	Fettpresse 500gr 2 Hand	Greasegun 500gr 2 Hand
	1	Meissel pasta kartouch 500gr	Grease Cartridge 500gr

FETTPRESSE

GREASE GUN



www.beilite.com
www.beilite-europe.com

Any unauthorized use or copying of the contents or any part thereof is prohibited.
This applies in particular to trademarks, model denominations, part numbers and drawings.

